

Cordages 3 torons

-Épissure à œil-

LIROS-Prestretch	réf.00121
LIROS-Latina	réf.00110
LIROS-Polyester	réf.00111-01110
LIROS-Lirolen	réf.01120-01123
LIROS-Tradition	réf.01126
LIROS-Historic	réf.01140-01141
LIROS-Câblé PP	réf.00112
LIROS-Câblé chanvre	réf.00114



LIROS Notice d'épissure N°1



Outils nécessaires.





Séparez les 3 torons à l'aide de l'épissoir ou de ciseaux.





Si les extrémités des torons ne sont pas lisses, les «arrondir» avec le fer à couper, ou les couvrir avec un peu d'adhésif.





Déterminez la taille de l'œil épissé, et faites passer le premier toron qui se présente naturellement par-dessus le cordage.





Introduisez l'épissoir entre deux torons,
faites passer le premier toron.





Le premier toron est bien passé.





Faites passer le deuxième toron sous le toron suivant.






Passage.





Aperçu du deuxième toron passé.



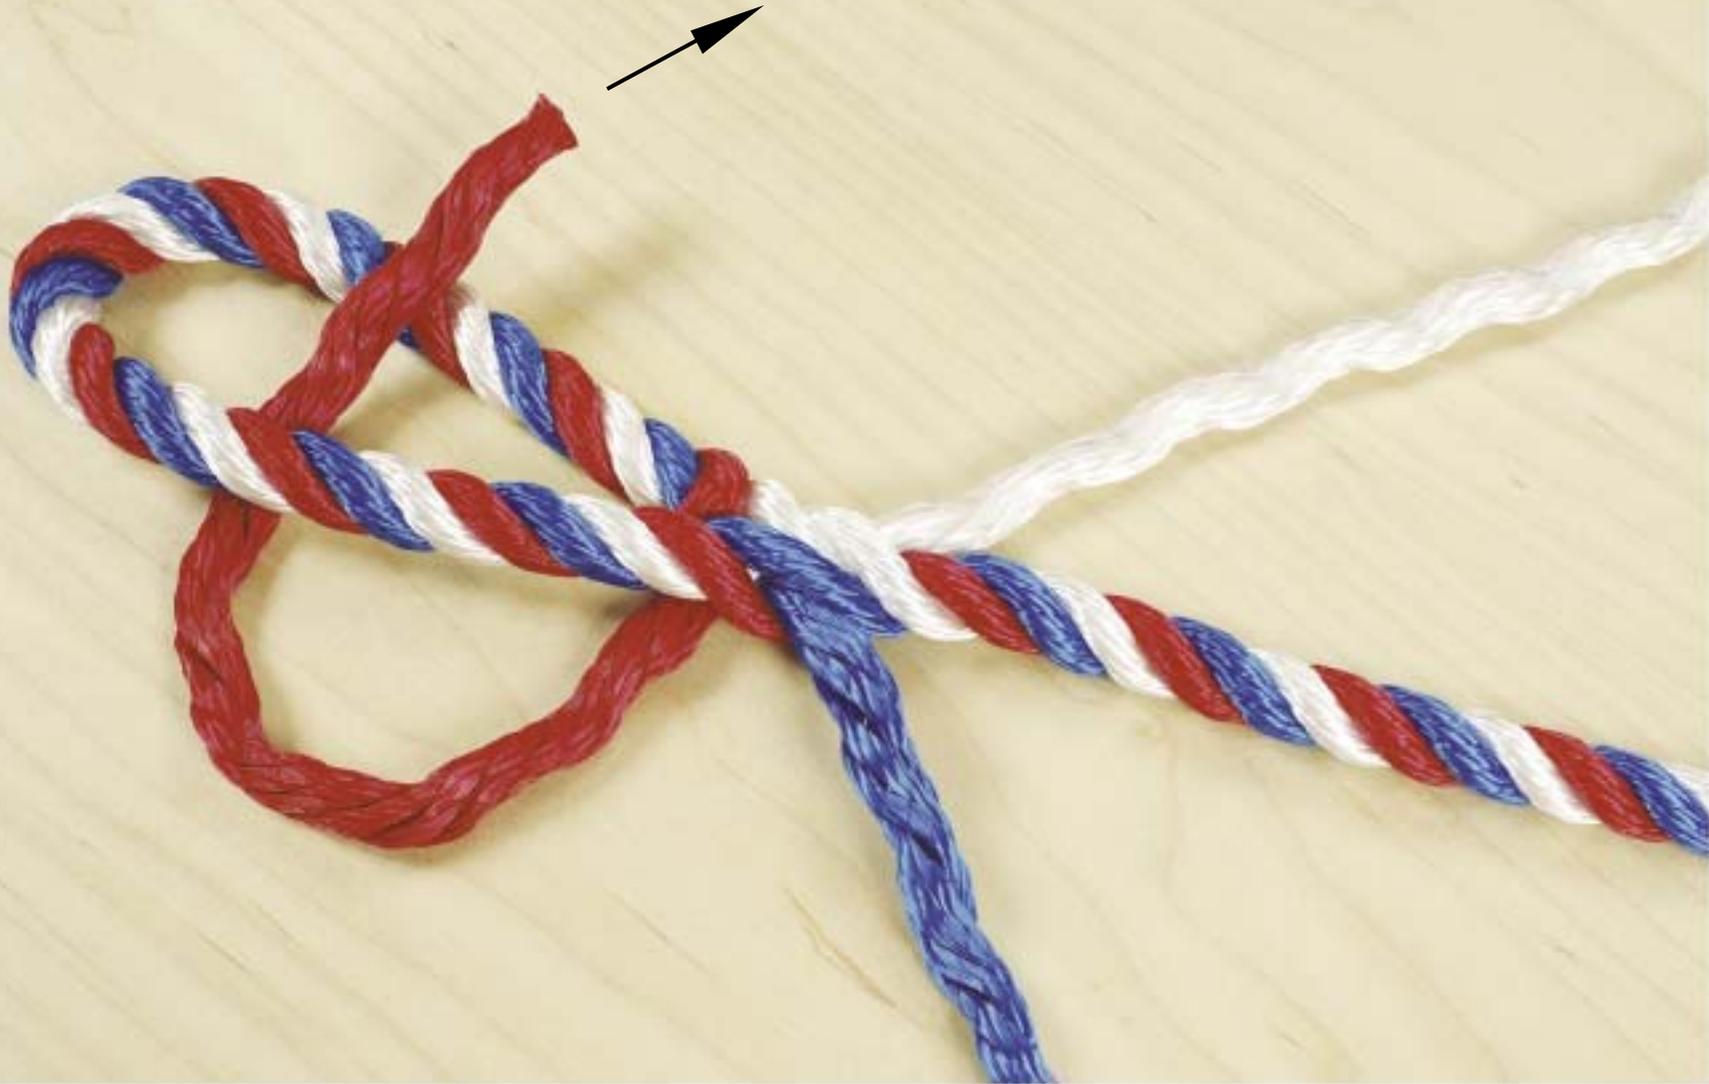

Faites passer si possible le 3ème toron par la boucle
(impossible en cas de cosse).





Passage du troisième toron
(exercez la même traction sur les 3 torons).





Vérification après les trois premiers passages:
les trois torons doivent se situer à la même hauteur.





Poursuivez en réalisant méthodiquement, et dans le même ordre 3 nouveaux «circuits» aux 3 torons.





Le toron blanc recommence pour un tour.





A partir de 14mm et au-delà, vous pouvez ne faire que trois passages, puis uniquement avec la moitié du toron, et refaire un tour avec le toron «dégraissé».





Passage avec le toron «dégraissé» (à partir de 14mm).





Aperçu du toron effilé.





Coupe à chaud des fins de torons. Ne pas couper à ras: laissez env. 3mm, qui vont se positionner à ras dès que le cordage sera sous traction.





Epissure terminée.

